REVÊTEMENT DE SOL SPC

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION : DROP LOC

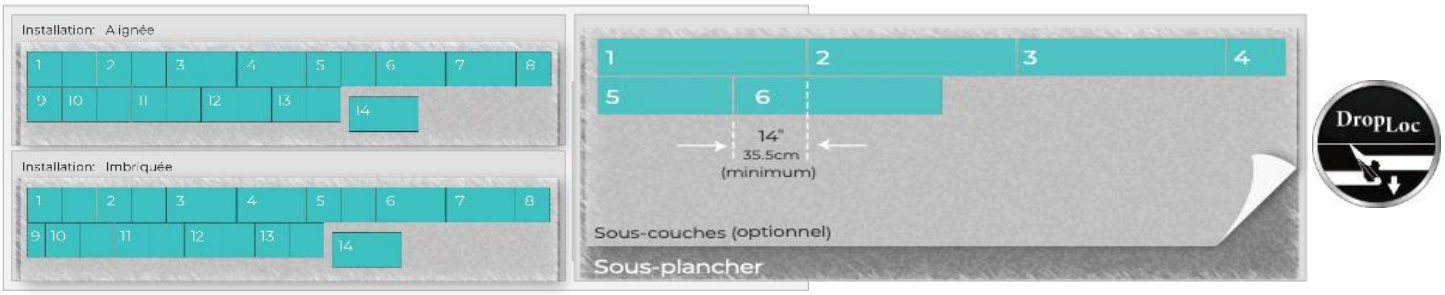

Important:

S'il vous plaît vérifier attentivement les planches pour tout dommage possible ou déviation de dimensions avant l'installation. Assurez-vous que les planches correspondent au décor original que vous avez sélectionné. Aucune réclamation peut être acceptées dans le cas où les planches ont déjà été installés! Dans le cas où vous remarquez des défauts visuels dans les planches arrêtez l'installation immédiatement et contacter notre **Service à la clientèle au 1-800-387-8953.**

L'installation propose deux motifs: un aspect aligné, similaire à la céramique, ou un style en briques, comme illustré par le pictogramme ci-dessus.

Pour effectuer les travaux d'installation, vous aurez besoin de *:*

- **Sous-couche.** Si le produit acheté est livré avec une sous-couche attachée, aucune sous-couche supplémentaire n'est nécessaire.
- **Si le produit acheté n'a pas de sous-couche : Sous-couche recommandée par Quickstyle - DB10-DB20 ou DB30**
- **Sous-Couche Quickstyle**
- Kit d'installation (Pied de Biche/ Barre de Traction)
- Scie ou couteau
- Maillet en caoutchouc.
- Crayon

Il est impératif de ne jamais coller, clouer ou fixer d'aucune autre manière (tel que l'usage de butées de porte) les panneaux au sous-plancher.

Le sous-plancher doit être parfaitement nivelé, sec, propre et robuste. Toute élévation ou dépression de plus de 3 mm sur le sous-plancher doit être corrigée en ponçant ou en remplissant avec un composé de nivellement approprié.

Il est essentiel de veiller à ce que les systèmes de chauffage radiant maintiennent une température qui ne dépasse pas 29,4°C (85°F) pour éviter tout dommage au sol. Veuillez suivre les instructions spécifiques fournies par votre distributeur de systèmes de chauffage radiant.

Le revêtement peut être installé sur la plupart des types de sols existants, et ce, jusqu'à une superficie de 7000 pieds carrés sans nécessité de recourir à des moulures de transition.

SOUS-PLANCHERS EN BÉTON

Utilisez les accessoires approuvés par Quickstyle. Tout plancher installer sur une surface de béton requiers l'installation d'une sous couche coupe vapeur d'un minimum d'épaisseur de 6 mil.

Les planches SPC peuvent être installées sur du béton à tous les niveaux. Une barrière contre l'humidité en polyuréthane de 6 mil doit être utilisée avec les sous-planchers en béton.

Les émissions de vapeur d'eau ne doivent pas dépasser 5 lb/24 heures par 1 000 pi² lors du test au chlorure de calcium anhydre conformément à la norme ASTM F 1869, ou 80 % d'humidité relative conformément à la norme ASTM F 2170 « Méthode d'essai standard pour la détermination de l'humidité relative dans les dalles de béton à l'aide de sondes in situ ».

Remplissez les fissures, les traits de scie et les joints de retrait, et nivelez les surfaces irrégulières qui dépassent 3/16 po sur 10 pi. Ne pas installer de revêtement de sol au-dessus des joints de dilatation.

SOUS-PLANCHERS EN BOIS

Les planches SPC peuvent être installées sur des sous-planchers en bois répondant à certaines exigences. Pour un sous-plancher en double épaisseur, l'épaisseur totale doit être d'au moins 1 pouce.

Dans le cas d'un sous-plancher simple, celui-ci doit être constitué de panneaux Sturd-I-Floor homologués APA, d'une épaisseur minimale de 23/32 pouce. L'espacement des solives ne doit pas dépasser 19,2 pouces.
Les fixations doivent être enfoncées légèrement sous la surface du sous-plancher, soit environ 1/32 pouce.

Les joints doivent être poncés pour obtenir une surface lisse, et tous les trous ou espaces de plus de 1/8 pouce doivent être comblés. Au besoin, installer un sous-revêtement de bois approprié afin d'assurer une surface uniforme et solide.

Lorsque le sous-plancher est situé au-dessus d'un vide sanitaire, un pare-vapeur doit être installé dans cet espace, avec un dégagement minimal de 18 pouces entre le sol et la structure.

Le vide sanitaire doit être sec, bien ventilé et conforme aux normes locales du bâtiment.

Installation:

Commencez à poser les planches du côté gauche du mur de départ et travaillez vers le côté droit. La languette de la planche doit faire face au mur de départ. Remarque : pour une résistance accrue, appliquez de la colle sur le côté court des première et dernières rangées. Pour les zones à fort trafic, il est recommandé d'appliquer de la colle sur tous les côtés courts.



Placez des cales de 3/8" (9,5 mm) entre le côté court et le côté long des planches et le mur. Positionnez toujours une cale entre le mur et l'endroit où les planches se rejoignent.



Les joints d'extrémité des planches de la première rangée sont assemblés en superposant le côté languette sur le côté rainure de la planche précédente, en veillant à ce que les planches soient parfaitement alignées, avec une pression ferme ; poussez l'articulation d'extrémité vers le bas jusqu'à ce que l'extrémité de la planche s'enclenche en place. Installez les autres planches pleines de la première rangée.

Pour terminer la première rangée, mesurez la distance entre le mur et la surface de la dernière planche pleine et soustrayez 3/8" (9,5 mm) de cette mesure. Installez cette pièce en place et appliquez la cale pour empêcher le revêtement de sol de bouger pendant l'installation.



Avant de commencer la 2ème rangée, vous devez décider du motif visuel que vous souhaitez.

Si vous choisissez le motif "Aligné", vous devez couper une planche exactement en deux (vous obtiendrez 2 morceaux égaux). Placez une demi-planche (partie droite) au début de la 2ème rangée, puis alignez la ligne de jointoiement de la pièce coupée avec la ligne de jointoiement de la première pièce de la première rangée avant de l'enclencher en place. Si vous choisissez le motif "Brique", vous devez couper 1/3 de la planche, puis placer le reste (2/3 de la planche) au début de la 2ème rangée, avant de l'enclencher en place.

“Motif "Aligné"



Installez la deuxième planche de la deuxième rangée. Positionnez le côté long de la planche avec le côté languette, en l'engageant complètement dans le récepteur de la première rangée de produit. Abaissez la planche jusqu'au sol en vous assurant que l'articulation d'extrémité se chevauche et est parfaitement alignée, avec une pression ferme ; poussez l'articulation d'extrémité vers le bas jusqu'à ce que l'extrémité de la planche s'enclenche en place. Continuez à installer les planches de la deuxième rangée. Il est important de s'assurer que les deux premières rangées sont droites et carrées car elles peuvent affecter toute l'installation.





Continuez à travailler de gauche à droite, rangée par rangée. Assurez-vous de maintenir un espace de 3/8” (9,5 mm) autour de tous les murs et objets verticaux et de maintenir un aspect aléatoire. N'oubliez pas de décaler les joints d'extrémité.

Répétez toutes les étapes jusqu'à ce que les rangées soient terminées.







Remarque: Lors de l'installation d'un plancher flottant, Quickstyle recommande de maintenir des "espaces de dilatation" uniformes autour du périmètre du sol ou de toute obstruction verticale. Il est également recommandé de placer une moulure de transition lorsque cela est nécessaire, ce qui permet de préserver l'intégrité structurelle du plancher flottant.

Si le mur n'est pas droit :

Placez la première rangée contre le mur, avec une cale et un crayon ; transférez (marquez) le contour du mur sur les panneaux. Sciez le long des marques. Remarque : la première rangée de panneaux doit être coupée longitudinalement si la dernière rangée de panneaux doit être plus étroite que 2" (5 cm).

Veuillez prendre soin de vous assurer que les deux premières rangées sont parfaitement droites.

Dans les espaces restreints :

Utilisez un tire-lame et un marteau pour vous assurer que les planches sont correctement verrouillées.
Remarque : Ne martelez jamais directement les planches car cela endommagera le revêtement de sol.

Pour Terminer

Sur la dernière rangée, vous devrez peut-être couper les planches dans le sens de la longueur pour les faire entrer dans l'espace restant (avec l'aide du tire-lame et du marteau). Terminé !

Entretien : Soin - Nettoyage - Contrôle du climat et de l'humidité

Placez des tapis absorbant la saleté dans les zones à fort trafic (comme les halls d'entrée et les couloirs). Appliquez des patins en feutre sous les meubles. Pour les chaises de bureau, utilisez un tapis de protection pour protéger le sol.
Nettoyez simplement votre sol flottant Quickstyle avec un balai doux, une vadrouille légèrement humide ou un aspirateur. Essuyez les traces de pas et la saleté avec un chiffon essoré (légèrement humide). N'essayez pas de nettoyer votre sol flottant Quickstyle avec de la cire ou des matériaux abrasifs. Les taches tenaces peuvent être

éliminées avec un nettoyant pour sol approuvé.

L'installation doit être effectuée à une la température ambiante entre 18°C & 29°C (64°F & 84°F) avant et pendant l'installation

Sensible aux changements de température dans son environnement ambiant, l'expansion et la contraction sont des faits de la vie. Les fluctuations climatiques extrêmes à l'intérieur peuvent causer une légère déformation.

Évitez l'exposition directe aux ultraviolets (UV) / au soleil pendant de longues périodes (surtout pendant les heures de pointe du soleil) car cela peut endommager votre sol. Utilisez un film protecteur UV, des stores ou des rideaux pour assurer que le sol est protégé du soleil (UV) et n'est pas surchauffé à cause de cette exposition.

(Le fait de ne pas protéger le sol annule toutes les garanties, expresses ou implicites, et dégage Quickstyle de toute réclamation, dommage ou responsabilité qui pourrait survenir)

QUICKSTYLE
Des Planchers Qui Nous Distinguent